


D

## Funkschlüssel mit Wandhalter NZ80293

### Ausführung

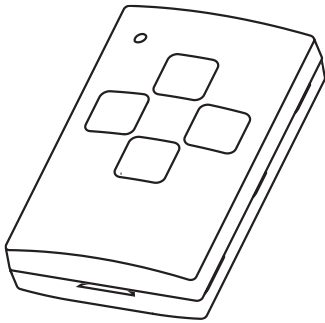

NZ80293

### Technische Daten

Codierung:	Rolling-Code-System
Frequenz:	868,30 MHz
Sendeleistung:	0,65 mW
Kanäle:	4
Modulation:	FSK (frequency shift keying)
Reichweite:	im Freien: ca. 150 m im Gebäude: ca. 30 m
Spannungsversorgung:	1x 3-V-Batterie, CR 2032
Betätigungskontrolle:	Leuchtdiode (LED)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen:	38 x 60 x 14 mm
Gewicht:	25,0 g (inkl. Batterie)

### Lieferumfang

Funkschlüssel NZ80293 inklusive Batterie, Befestigungsset, Wandhalter, Bedienungsanleitung


### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Funkschlüssel ausschließlich zum Bedienen von FUHR Mehrfachverriegelungen oder passendem Zubehör.

Die Funkschlüssel dürfen nur in trockenen Umgebungen verwendet werden!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen!

### Sicherheitshinweise

 Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Steuern Sie nie unbeobachtet Tore oder andere bewegliche Geräte! Personen könnten dadurch in Gefahr geraten!

Halten Sie den Handsender von Kindern fern!

Überprüfen Sie regelmäßig die Sendebereitschaft des Gerätes!

Lassen Sie nicht funktionierende Geräte vom Hersteller überprüfen!

Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Handsender vor!

Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!

### Funktion

Alle Funkschlüssel sind durch ein „Rolling-Code-System“ kopiergeschützt.

Bei den Funkschlüsseln handelt es sich um eine 4-Kanal-Funkfernbedienung.

Die einzelnen Tasten (Kanäle) können beliebig belegt werden.


Die Funkschlüssel verfügen über eine Batteriekontrollleuchte. Die Funkschlüssel sind besonders stromsparend. Die Batterie reicht für ca. 50.000 Betätigungen.

### Batterie einlegen/wechseln

1. Stecken Sie eine kleine Münze in die Kerbe auf der Unterseite des Handsenders. Drehen Sie die Münze diagonal und drücken Sie die Gehäuseteile vorsichtig auseinander.
2. Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs CR2032.



**Achten Sie auf die richtige Polung. Der positive Pol muss sichtbar sein. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf!**

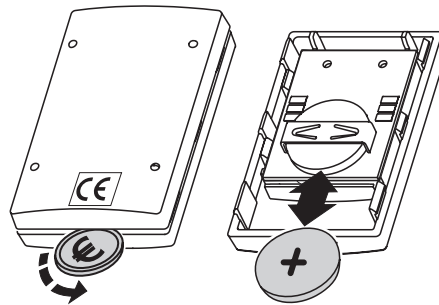

3. Schließen Sie das Gehäuse.



Die Codierung des Funkschlüssels bleibt auch bei fehlender Spannungsversorgung erhalten. Nach einem Batteriewechsel müssen Sie den Code nicht erneut in den Empfänger speichern.




**Um auch bei Notfällen (z. B. Stromausfall) jederzeit den Zutritt sicherzustellen, sollte stets ein Schlüssel des Profizylinders mitgeführt werden.**

### Wandhalter montieren

Befestigen Sie den Wandhalter (mittels Klebepad oder Schraube) am gewünschten Montageort.

Schieben Sie den Funkschlüssel von oben in den Wandhalter.

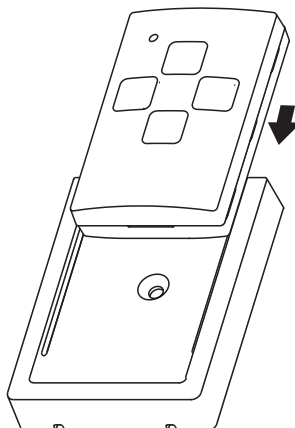

### Fehlerbehebung

- Blinkt die LED während des Sendens: Wechseln Sie die Batterie.
- Wenn die LED nicht leuchtet: Überprüfen Sie die Batteriepolung.
- Reagiert der Funkempfänger trotzdem nicht: Verringern Sie den Abstand zum Empfänger oder lernen Sie die Codierung des Handsenders neu in den Empfänger ein.

### Entsorgungshinweise

**Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!**

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.



Entsorgen Sie die Altbatterien in einen Wertstoffbehälter für Altbatterien oder über den Fachhandel.



Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.

### Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

### Konformität



Der Funkanlagentyp NZ80293 entspricht der RED Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitätserklärung können Sie bei Ihrem Lieferanten abfordern.

### Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.